

Concept2 PM5 アップデートの方法

Concept2 PM5(パフォーマンスモニター)のアップデートの方法を説明します。

用意するのは

- ・concept2 PM5
- ・パソコン
- ・USB ケーブルタイプ B もしくは USB メモリのどちらかです。

アップデートする方法は、USB メモリを使う方法と USB ケーブルタイプ B を使う方法と 2 パターンあります。

まず始めにパソコンに Concept2 Utility というソフトウェアをダウンロードします。(無料)

<http://www.concept2.com/service/software/concept2-utility>

上記の URL からダウンロードすることが可能です。




まず USB ケーブルタイプ B を使ったのアップデート方法の説明になります。USB ケーブルタイプ B は下の写真のようなケーブルであり、家電量販店などでも販売しているケーブルになります。こちらのケーブルを使いパソコンと PM5 を繋ぎアップデートします。



コネクタ形状



- ① まずはソフトウェアを開きパソコンと PM5 を繋ぎ反応を待ちます。この時接続が正常であれば右上に CONNECTED の文字が出てきます。USB ケーブルを挿した際パソコンが反応するのに 1~2 分ほどかかる場合がありますのでお待ち下さい。

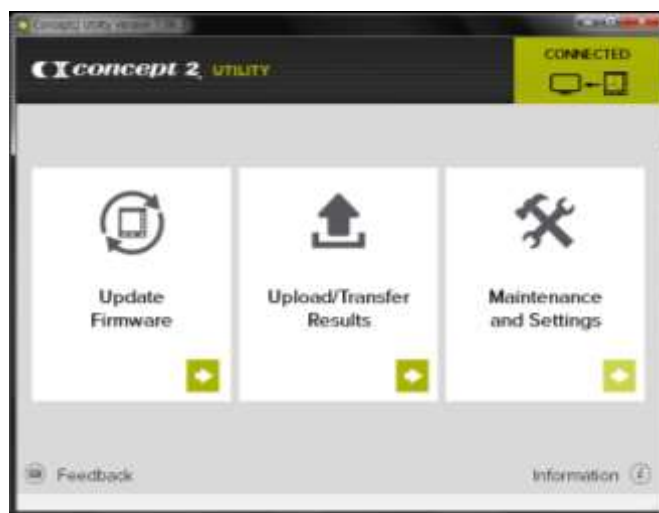

- ② 繋げましたら左の Update Firmware を押します。押すと右のような画面になります。後は Install のボタンを押せばアップデートが始まります。

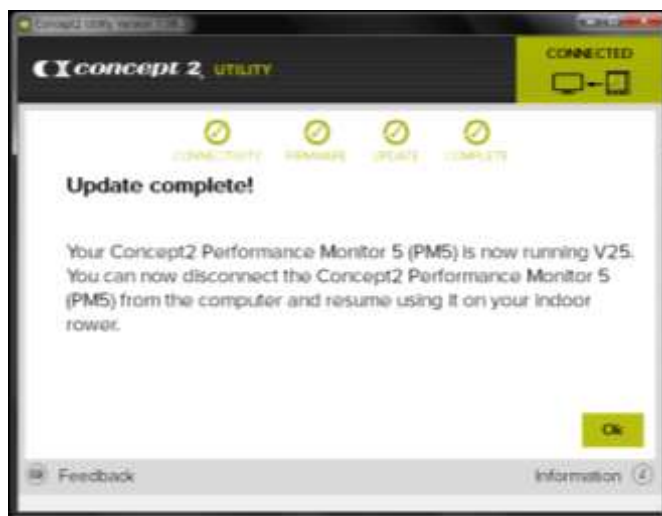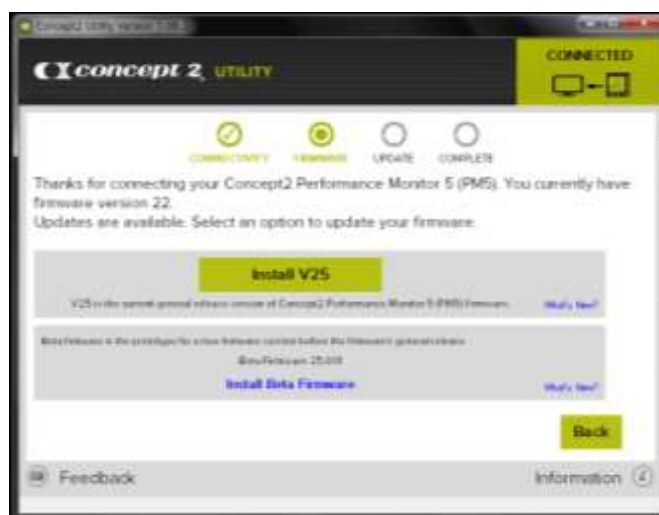

次に USB メモリを使ってのアップデート方法について説明します。

USB メモリは指定のものはございませんので、市販されているものをお使い下さい。

- ① まずは USB メモリを PM5 の方に差し込みます。

差し込むと PM5 の画面に User Name と出てきますので名前を決めてください。

名前が決まりましたらメインメニューに戻って USB メモリを抜きます。

- ② 次に USB メモリをパソコンに挿してください。

USB メモリの中を見ると concept2 というファイルができています。


できていなければもう一度 PM5 に繋いで設定してください。

- ③ USB メモリを挿した状態で

Concept2 Utility を開きます。

USB メモリが反応していると右上に

CONNECTED の文字が出てきます。

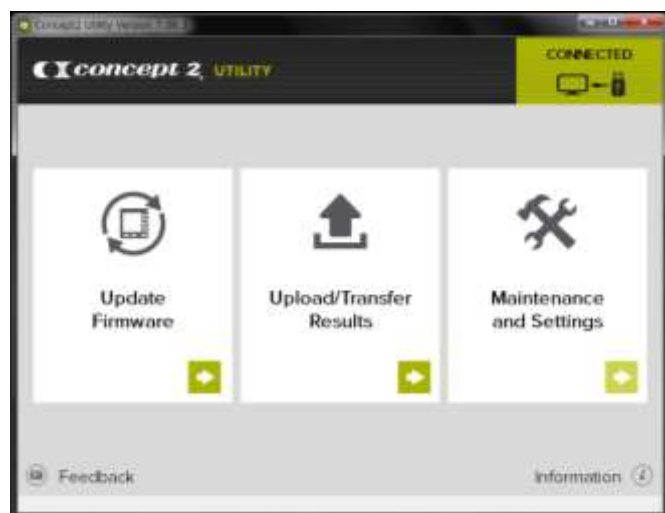


- ④ 右上に文字が表示されましたら左の

Update Firmware を押すと左のような画面になりますので、

Install Release Firmware を押して

アップデートファイルを USB メモリに

インストールしてください。

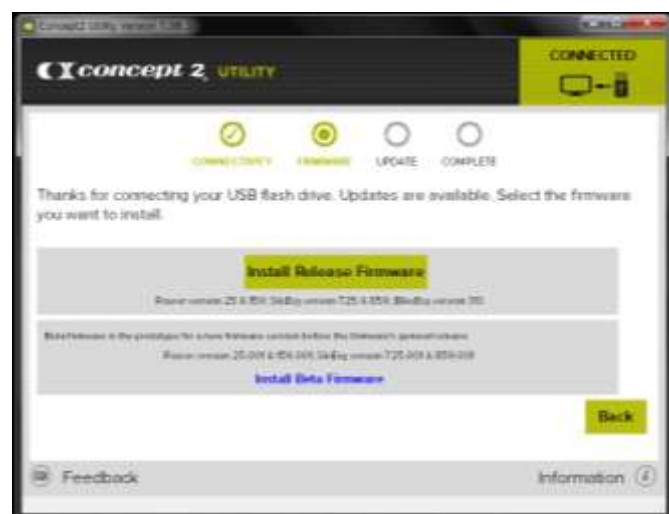

- ⑤ インストールできましたら左のような画面になりますので USB メモリを抜き PM5 の方に USB メモリを挿すと左の画像の 3 のように Update Now と出てきますのでそれを押しますとアップデートが始まります。

